
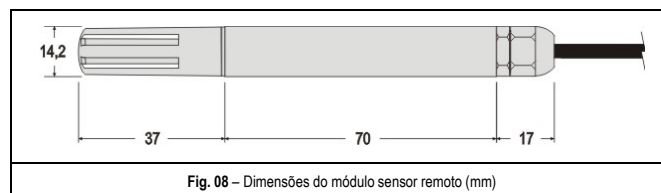


INSTALAÇÃO MECÂNICA

O modelo **RHT-XS** foi concebido para ter seu módulo eletrônico fixado em parede e seu módulo sensor remoto, monitorando ambientes onde o módulo eletrônico não poderia operar.

Retirando a tampa do módulo eletrônico do transmissor, o usuário tem acesso a dois furos de fixação, conforme mostra a **Fig. 07**.

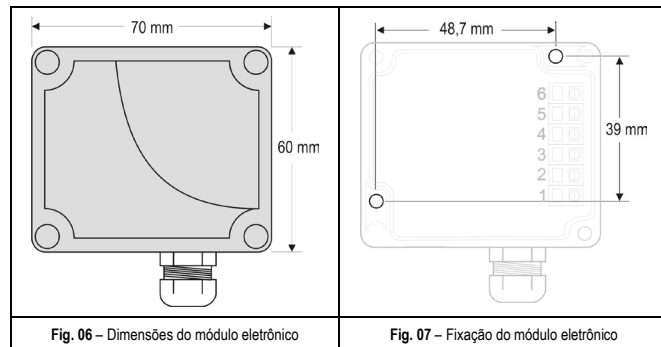

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O transmissor pode apresentar dois tipos de sinal de saída: corrente elétrica de **4 a 20 mA** ou tensão elétrica de **0 a 10 Vdc**. O tipo de sinal de saída é definido no momento da compra do transmissor, é mencionado na etiqueta de identificação e não pode ser alterado posteriormente.

As gradesas físicas Temperatura e Umidade podem ser monitoradas em conjunto ou individualmente. As combinações dos *jumpers* móveis **J4** e **J5**, no interior do módulo eletrônico do transmissor, definem quais grandezas serão monitoradas. Estes *jumpers* também definem os canais de saída (**OUT1** e **OUT2**) que serão utilizados para cada grandeza. A **Tabela 01** resume todas as possibilidades.

Jumper J5	Jumper J4	OUT1	OUT2
Posição A	Posição A	Temperatura	Umidade
Posição A	Posição B	Temperatura	Desligada
Posição B	Posição A	Umidade	Desligada
Posição B	Posição B	Umidade	Temperatura

Tabela 01 – Configuração das saídas OUT1 e OUT2



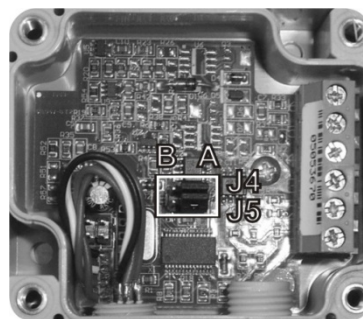


Fig. 10 – Localização dos Jumpers J4 e J5 no interior do transmissor

As **Fig. 11** e **12** apresentam as ligações elétricas necessárias.

Observar que, no modelo 4-20 mA, o loop OUT1 sempre deve ser alimentado!

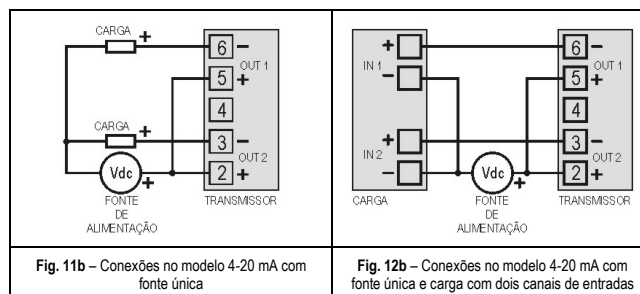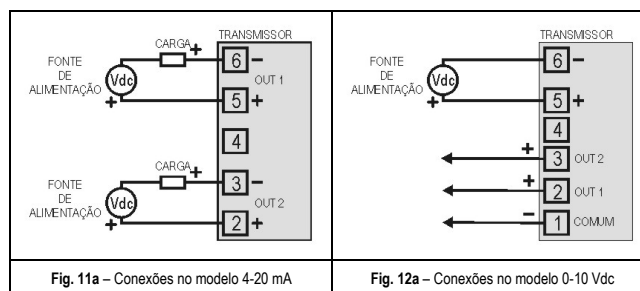

Nas figuras acima, **CARGA** representa o instrumento de medição do sinal de saída (indicador, controlador, registrador, etc.).

Os fios elétricos das conexões chegam até o interior do transmissor passando pelo Prensa Cabos fixado junto a caixa do transmissor.

RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- Condutores de pequenos sinais elétricos devem percorrer a planta do sistema separados de condutores de acionamento ou com valores elevados de corrente ou tensão, se possível em eletrodutos aterrados.
- A alimentação dos instrumentos deve vir de uma rede própria para instrumentação.
- Em aplicações de controle e monitoração é essencial considerar o que pode acontecer quando qualquer parte do sistema falhar.
- É recomendável o uso de FILTROS RC (47 Ω e 100 nF, série) em bobinas de contactoras, solenóides, etc.

TRANSMISSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA

RHT-XS

MANUAL DE OPERAÇÃO



novus
Medimos, Controlamos, Registramos

Man 5000280 V1.2x F

CUIDADOS COM OS SENSORES

A calibração do sensor de umidade pode ser alterada se este é exposto a vapores contaminantes ou a condições extremas de umidade e temperatura por períodos prolongados. Para acelerar o restabelecimento da calibração, proceda conforme descrito a seguir:

- Retire o sensor da cápsula.
- Caso haja deposição de partículas sólidas sobre o sensor, lave-o com água.
- Coloque o sensor em um forno a 80 °C (+/-10 °C) por 24 horas.
- Coloque o sensor por 48 horas em um local com temperatura entre 20 e 30 °C e umidade maior que 75 % RH.
- Recoloque o sensor na cápsula.

GARANTIA

As condições de garantia encontram-se em nosso website www.novus.com.br/garantia.

ESPECIFICAÇÕES

Medição de Umidade:

- Precisão total: Ver Fig. 01;
- Faixa de medida: Configurável entre 0 e 100 % RH ou -100 e 103 °C em ponto de orvalho;
- Tempo de Resposta (1/ e (63 %)): 8 segundos @ 25 °C (com ar em movimento de 1m/s);

Medição de Temperatura:

- Precisão total: Ver Fig. 01;
- Faixa de medida: Configurável entre -40 e 120 °C (*);
- Tempo de Resposta (1/ e (63 %)): até 30 s (ar em movimento 1 m/s);

Características Gerais:

- Saídas: modelo 4-20 mA: Corrente de 4-20 mA, tipo 2 fios (alimentação pelo loop)
modelo 0-10 V: Tensão 0-10 Vdc / 2 mA máx.
- Alimentação: modelo 4-20 mA: 12 Vdc a 30 Vdc
modelo 0-10 V: 18 a 30 Vdc / 15 mA máximo
- Carga nas Saídas (RL): Modelo 4-20 mA: RL (máx. em Ohms) = (Vdc - 12) / 0,02
Onde: Vdc= Tensão de Alimentação em Volts.
Modelo 0-10 Vdc: 2 mA máx.
- Resolução da saída OUT1: 0,006 mA (4-20 mA) / 0,003 V (0-10 V);
- Resolução da saída OUT2: 0,022 mA (4-20 mA) / 0,015 V (0-10 V);
- Isolação entre saídas: Saídas 4-20 mA isoladas. Saídas 0-10 V não isoladas.
- Proteção contra inversão da polaridade da tensão de alimentação;
- Limites operacionais: Módulo Eletrônico: -10 a +65 °C, 0 a 95 % RH
Módulo Sensor (XS) : Ver fig. 01
- Grau de Proteção: módulo eletrônico: IP65; módulo sensor: IP40
- Entrada de cabos: Prensa cabos PG7
- Comprimento do cabo: 3 metros (ou conforme pedido)

(*) Embora o transmissor possa ser configurado com faixa de medição de temperatura com limites de -40 até +120 °C, o conjunto Módulo Eletrônico não pode ser submetido a temperatura além dos limites de -10 e +65 °C.

IMPORTANTE

O sensor utilizado neste equipamento pode ser danificado ou descalibrado se exposto a atmosferas contaminadas com agentes químicos. Ácido Clorídrico, Ácido Nítrico, Ácido Sulfúrico e Amônia em concentrações elevadas podem danificar o sensor. Acetona, Etanol e Propileno Glicol podem causar erro de medida reversível.

Precisão das Medidas e Limites Operacionais dos Sensores:

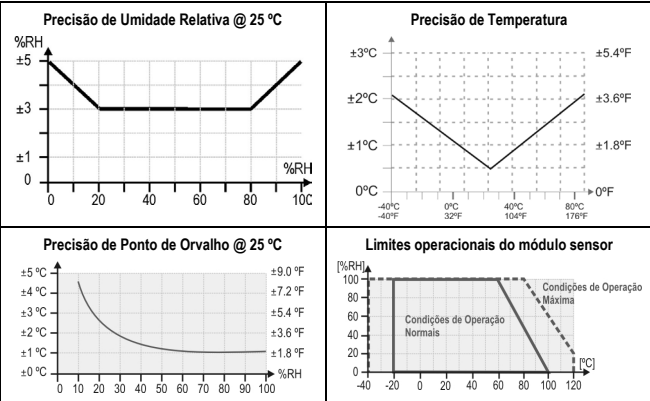


Fig. 01- Precisão na medição de umidade e temperatura

CONFIGURAÇÃO

Para o modelo já configurado com as faixas adequadas não é necessária nenhuma intervenção e sua instalação pode ser executada imediatamente. Quando uma alteração na configuração é necessária, esta é realizada no **software TxConfig** e então enviada ao transmissor com o auxílio da interface **TxConfig**.

Interface e software TxConfig compõem o **Kit de Configuração do Transmissor**, que pode ser adquirido junto ao fabricante ou em seus representantes autorizados. O software pode ser atualizado gratuitamente no *website* do fabricante. Para sua instalação, executar o arquivo **Tx_setup.exe** e seguir as instruções apresentadas.

A interface conecta o transmissor ao computador, conforme **Fig. 02 e 03**.

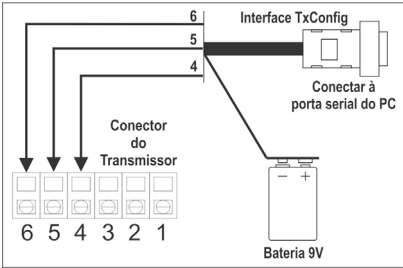


Fig. 02 – Conexões da Interface TxConfig.

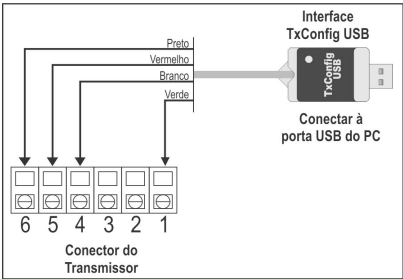


Fig. 03 – Conexões da Interface TxConfig USB

Com a interconexão feita, o usuário deve executar o software **TxConfig** e, se necessário, utilizar o tópico *Ajuda* para providenciar a configuração do transmissor.

A **Fig. 04** mostra a tela principal do software TxConfig.

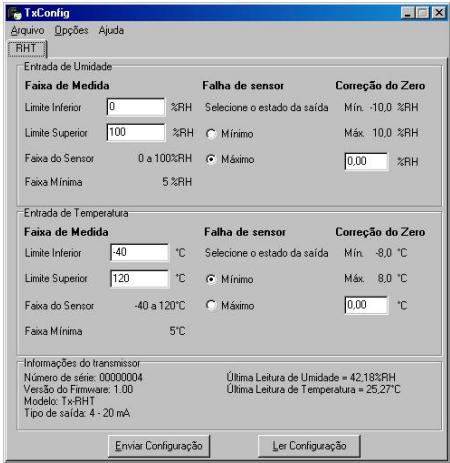


Fig. 04 – Tela principal do software TxConfig

Os campos desta tela têm as seguintes finalidades:

- Faixa de medida:** Definir as faixas de medição de Umidade e Temperatura do transmissor, indicando um valor **Limite Inferior** e um valor **Limite Superior**.
A faixa definida não pode ultrapassar a **Faixa do Sensor** mostrada neste mesmo campo e, também, não podem estabelecer faixa com largura (*span*) menor que a **Faixa Mínima** indicada mais abaixo neste mesmo campo.
Quando o Limite Inferior é definido com valor maior que o Limite Superior a corrente de saída tem comportamento decrescente (20~4 mA ou 10~0 V).
- Falha de Sensor:** Estabelecer o comportamento das saídas diante de problemas apresentados pelos sensores. Quando selecionado **Mínimo**, a saída assume seu valor mínimo (4 mA / 0 V) (*down-scale*). Quando selecionado **Máximo**, assume seu valor máximo (20 mA / 10 V) (*up-scale*).

- Correção de Zero:** Corrigir, no valor de saída, pequenos erros de medição apresentados pelo transmissor.
- Informações do transmissor:** Neste campo constam dados que identificam o transmissor. Estas informações auxiliam em eventuais consultas ao fabricante.
- Ler Configuração:** Quando pressionado, permite resgatar a configuração presente no transmissor conectado.
- Enviar Configuração:** Quando pressionado, permite enviar a nova configuração ao transmissor conectado.

Nota: Se no pedido de compra o usuário não define uma configuração específica, a seguinte configuração será adotada:

- faixas de medida: 0 a 100 °C e 0 a 100 %RH;
- 0 °C de correção de zero.
- saídas em máximo para falhas de sensor.

É importante observar que a precisão do transmissor é sempre baseada na faixa de medida máxima, mesmo quando uma faixa intermediária foi configurada. Exemplo:

O sensor de umidade tem faixa de medida máxima de 0 a 100 %RH e precisão de 3 % a 25 °C, conforme a **Fig.01**. Logo podemos ter um erro de até 3 %RH em qualquer faixa adotada.

Este erro é mesmo em uma faixa ampla como a máxima (0 a 100 %RH) ou em uma faixa mais estreita, como 20 a 80 %RH.

Durante a configuração, o transmissor precisa ser alimentado eletricamente. A própria interface TxConfig fornece esta alimentação, porém isto depende do computador utilizado.

No modelo RS232, para garantir uma constante e perfeita comunicação entre o transmissor e o computador, uma alimentação externa deve ser providenciada. Uma opção é utilizar uma bateria de 9 Vdc conectada ao terminal para bateria na extremidade da interface TxConfig (**Fig. 02**). Outra possibilidade é executar a configuração do transmissor com este conectado ao processo e em operação, retirando do *loop* de corrente a energia necessária. Ver **Fig. 05**.

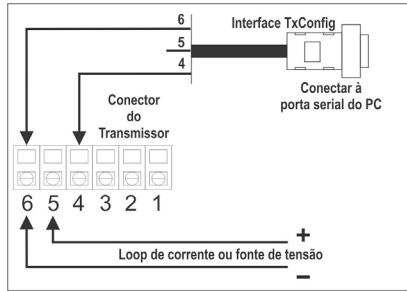


Figura 05 – Conexões da Interface TxConfig – Alimentação pelo loop

A interface TxConfig contém um circuito eletrônico complexo. Não utilize qualquer outra interface ou cabo de ligação à RS232, pois o produto será danificado e este dano não é coberto pela garantia.

Erro de configuração da porta serial pode ocorrer quando outros softwares utilizam a mesma porta serial. Finalize todos os softwares que utilizam a porta serial especificada para o TxConfig antes de utilizá-lo.